How to adjust the *Laser Beam Combiner*

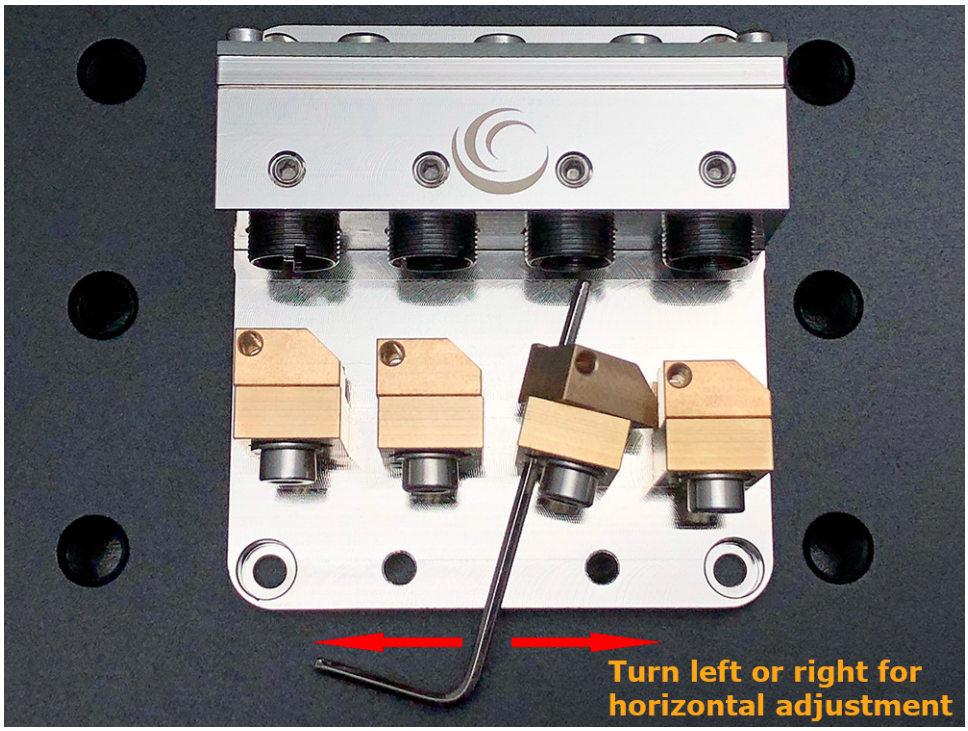

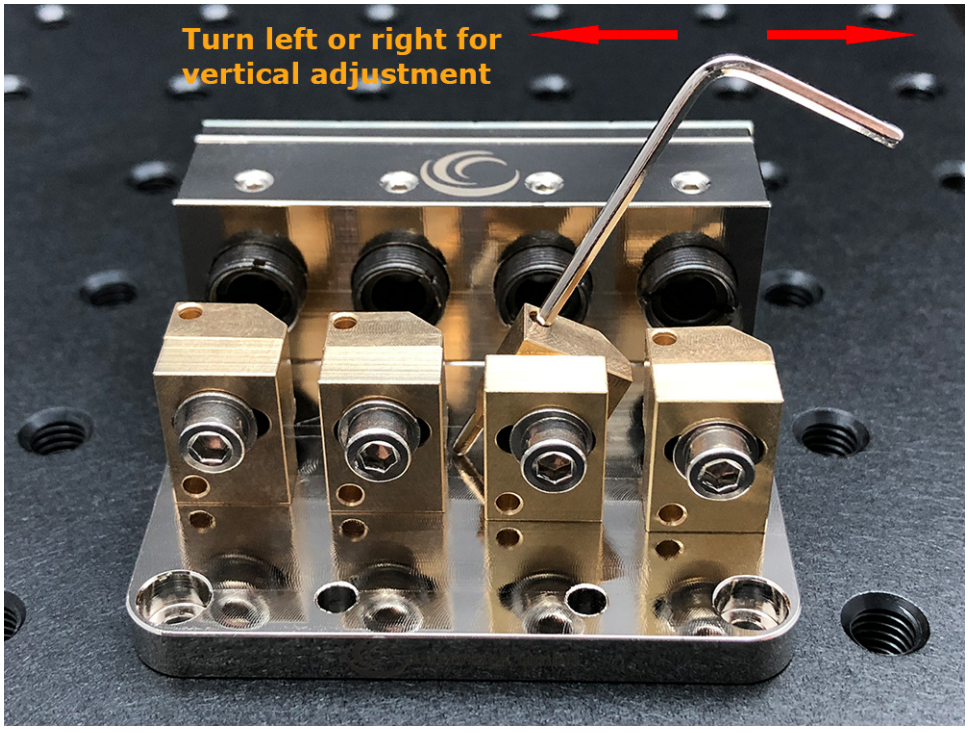

Lasertack GmbH
Fon: +49 56170562870 Email: info@lasertack.com
Fax: +49 56170562871 Web: www.lasertack.com

How to adjust the *Laser Beam Combiner*

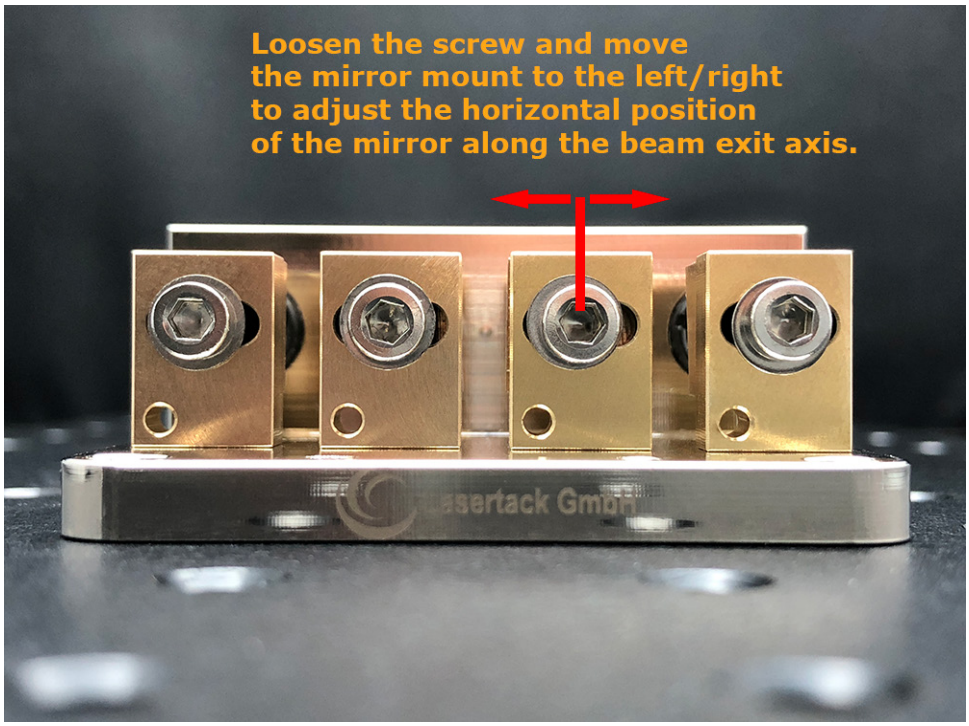

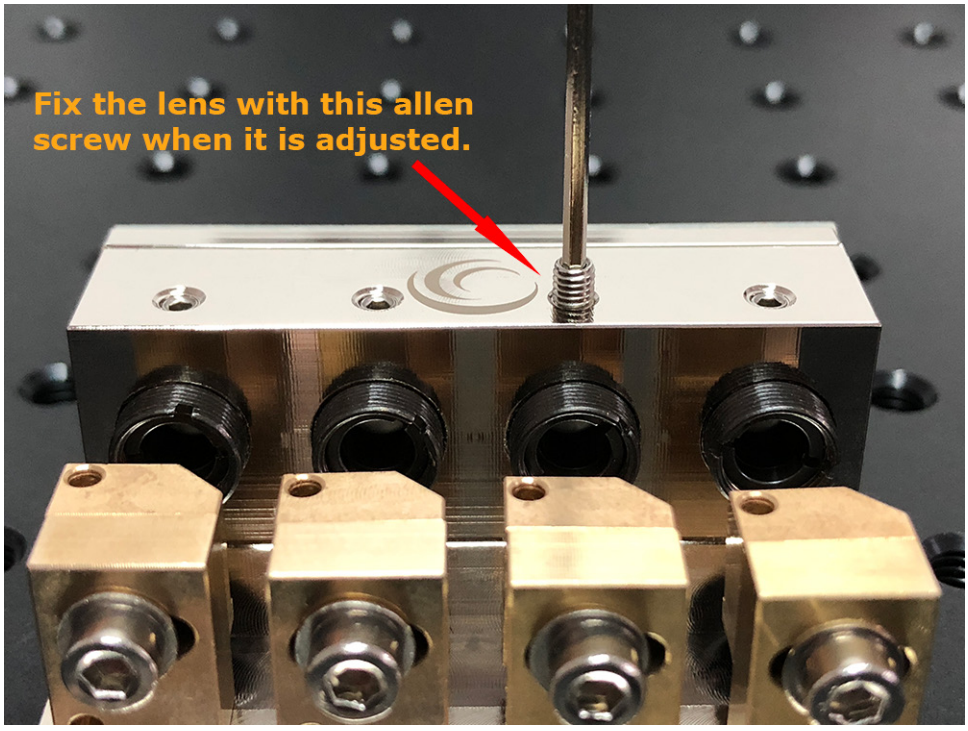

Lasertack GmbH
Fon: +49 56170562870 Email: info@lasertack.com
Fax: +49 56170562871 Web: www.lasertack.com

How to adjust the *Laser Beam Combiner*

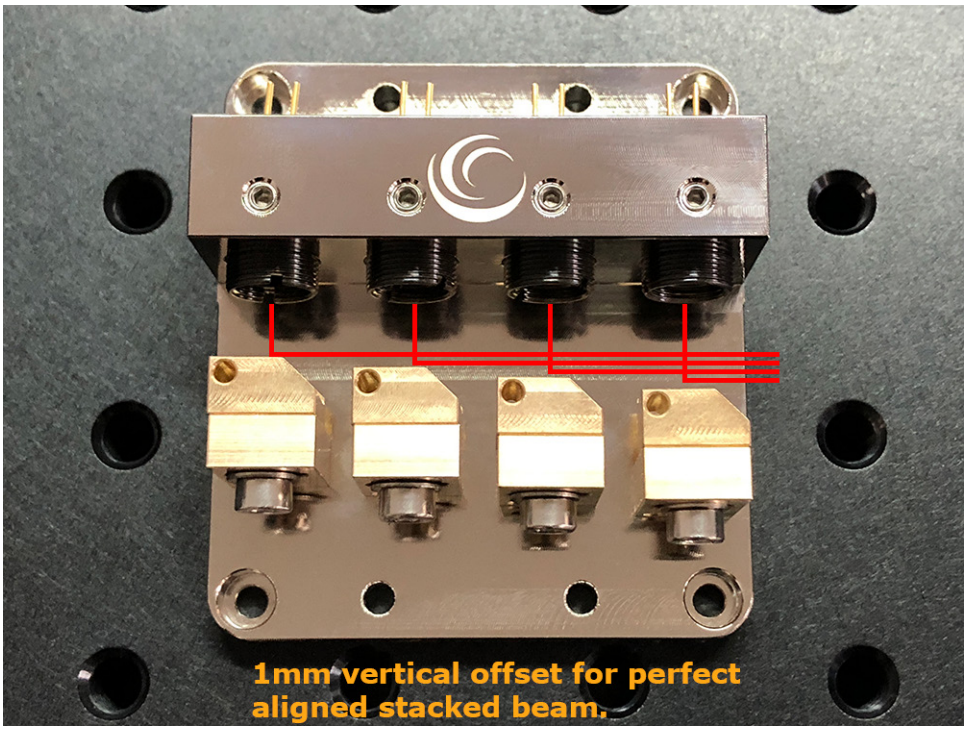

Lasertack GmbH
Fon: +49 56170562870
Fax: +49 56170562871
Email: info@lasertack.com
Web: www.lasertack.com

How to adjust the *Laser Beam Combiner*

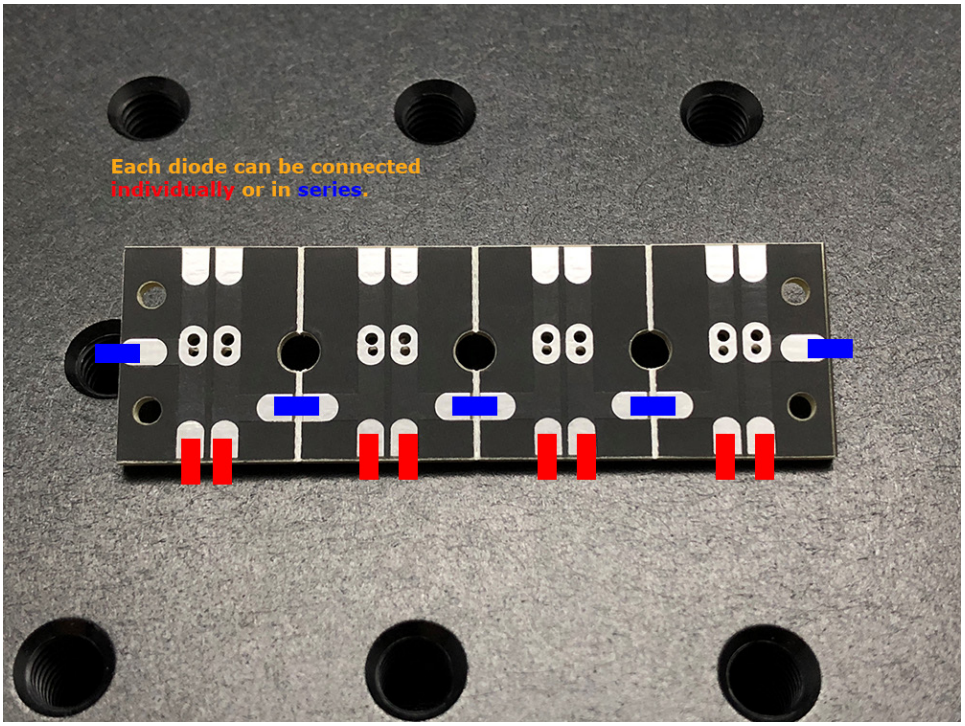

Lasertack GmbH
Fon: +49 56170562870 Email: info@lasertack.com
Fax: +49 56170562871 Web: www.lasertack.com